


4针M12一分二双孔通式自由组装连接器，A码 YSM4-D5ST

SENTINEL
INDUSTRIAL AUTOMATION

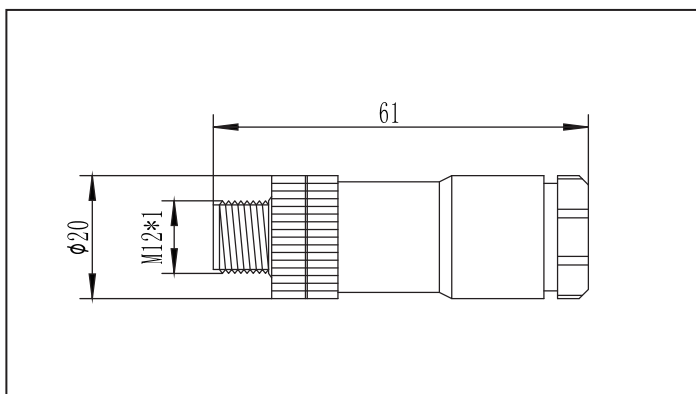


- M12，直头针型，4芯
- 可同时连接2根导线
- 塑料外壳
- 防护等级：IP67

技术参数

电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	max.4A
电缆直径	每根电缆3.5...5.2mm
压线范围	max.0.75mm ²
温度范围	-40...85°C
锁紧螺母	黄铜镀镍
触点	黄铜镀金
接线方式	螺钉压接
外壳材料	阻燃塑料
防护等级	IP67，仅在连接状态下

接线图

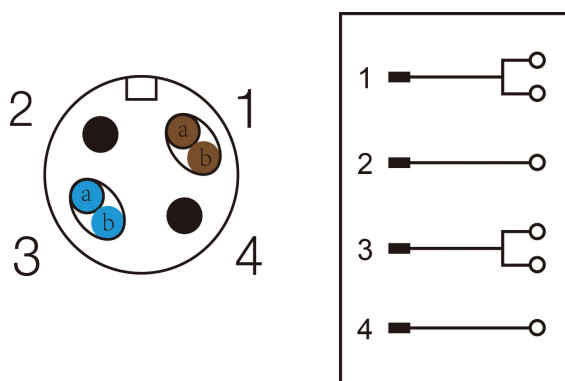

1脚和3脚为电源位，分别可以连接a、b两根电缆的电源线，2脚和4脚则分别连接a、b两根电缆的信号线

接线图

